DAINICHI

ハイブリッド式加湿器(家庭用)


[温風気化/気化式]

エイチ ディー アール エックス

HD-RX509 HD-RX709

取扱説明書

<保証書付>裏表紙に付いています

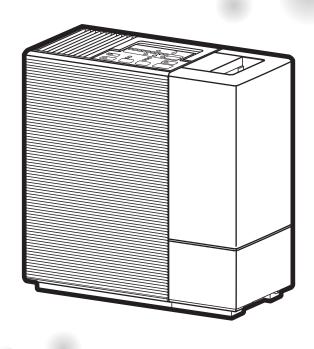

(1)

保証書·

- Ti	安全のために必ずお守りください	•
Ħ	安全のために必すお守りください 特長	4
	各部のなまえ	Ę
<u> </u>	使用する場所・使用前の準備	8

	連転を開始するとさ II
吏用与去	運転を停止するとき12
	チャイルドロックを使用するとき 12
	運転切換をするとき13
	湿度設定をするとき14
	切タイマー運転を使用するとき 15
	お手入れサインが点滅したとき 16

	お手入れのしかた	16
	故障かな?と思ったら	19
点検	消耗部品の交換について	20
•	保管と廃棄のしかた	20
その	定期点検のおすすめ	21
その他	仕様	21
	部品のご注文について	22
	保証とアフターサービス	22

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。 裏表紙の保証書は、「お買い上げ日・販売店」などの記入をお確かめください。

安全のために必ずお守りください

で使用前

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の2段階に区分しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可 能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。












このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。


警告(WARNING)


分解・修理・改造の禁止 水につけたり、水をかけ 交流100V以外での使用 お客様自身による分解・修理・ 改造は絶対にしないでください。 感電や故障の原因になります。



火災・感電の原因になります。
















本体に異物を入れない 吹出口や吸気グリルにピンや 針金などの異物を入れないで

感電やけがの原因になります。



災・感電の原因になります。










運転停止直後(約1分間) 本体のお手入れに塩素 お手入れする際は、電源 は、ヒータ周辺に触れ「系・酸性タイプの洗剤」プラグをコンセントから ない

なります。



は使わない

やけど・けが・感電の原因に「有毒ガスが発生し、健康を害」感電の原因になります。 する原因になります。



抜く



⚠ 警告(WARNING)

電源プラグのお手入れをする

ときどき電源プラグを抜き、ほこりなどを除し込む 去してください。ほこりがたまると湿気など で絶縁不良となり、火災の原因になります。





電源プラグは根元まで確実に差し

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷ん だプラグやゆるんだコンセントは使用しない でください。

火災・感電の原因に なります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

感電やけがの原因になります。





電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、重いもの をのせたり、束ねたり、曲げたまま使用しな いでください。

火災・感電の原因に







注意(CAUTION)

使用しないときは電源 電源プラグを抜くときは、 プラグをコンセントから 電源コードを持たずに 抜く

けがややけど、絶縁劣化による持つて引き抜く る感電・漏電火災の原因になります。



よう定期的にお手入れする

が繁殖し悪臭の原因になります。 体質によっては、過敏に反応し 健康を損なう原因になります。

水道水以外は使用しない

を使用するとカビや雑菌が繁殖

しやすくなったり、変形・割れ

(水漏れ)・故障の原因になります。

40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤(アロマ

オイルなど)・汚れた水・ミネラルウォーター・




加湿された風が家具・壁 **・カーテンなどに直接あ** 必ず先端の電源プラグトをるところには置かない しみが付いたり、変形するお それがあります。





タンクの水は毎日新しい水道水と入|暖房機・テレビなどの電化製品の上 れ替え、本体内部は常に清潔に保つに置かない

転倒すると水がこぼれ、 火災・感電の原因にな お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌 ります。



不安定な場所に置いたり、傾けて 使用しない

水がこぼれ、火災・感電の原因に なります。



アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水など 吸気グリル・除菌フィルターを外し たまま使用しない

性能が発揮されず、故障の原因に なります。



安全のために必ずお守りください

お願い(NOTICE)

吹出口や吸気グリルをふさがない「直射日光のあたるところや暖房器具 吹出口や吸気グリルをふさぐと変形や故障の の上や近くに置かない 原因になります。



タンク内の空気が膨張し、 水があふれたり、プラス チック部分が変形・変質



こまめにお手入れする

お手入れせずに使用を続けると、本体内部に 水アカなどが付着してとれにくくなり、誤動 作や故障の原因になります。




電磁調理器やスピーカーの近くなど 磁気の多いところには置かない

正常に作動しないときがあります。



本体下部や床を時々清掃する

水がこぼれたまま放置すると、床を傷めるお それがあります。



本体内部には直接水を入れない

トレイに直接水を入れたりしないでください。 故障の原因になります。



使用しないときは水を捨てる

ります。

タンクを入れたまま移動しない

移動するときは、必ずタンクを取り出し、取っ 手を持って、傾けないように静かに運んでく ださい。水がこぼれて周囲をぬらすおそれが あります。

とトレイの水を捨てる

凍結したまま使用すると、故障の原因になり「故障の原因になります。 ます。

ない

体調不良の原因になります。

|抗菌気化フィルターを外したまま 使用しない

故障の原因になります。

水漏れ確認

長期間使用しないときは、タンク・トレイ内 タンクキャップは確実に閉めてください。タ の水を捨ててください。水を入れたまま放置|ンクキャップを下にして水漏れがないことを **すると、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因にな │確かめてください。また、タンクを落とした** ときは、タンクの破損による水漏れがないこ とを確かめてください。

> 水漏れがあるときは、ご 使用を中止し、お買い上 げの販売店にご相談くだ さい。 22ページ〉



凍結のおそれがあるときは、タンク | 湿度の高いところ (85%以上) では 使用しない

トレイ内の水を飲まない・飲ませ|長時間使用しないときは電源プラグ を抜く

長時間使用しないときは、 電源プラグをコンセント から抜いてください。 火災や予想しない事故の 原因になります。




1 ハイブリッド式(温風気化/気化式)

ハイブリッド式は、水を含んだ抗菌気化フィルターに風を あてて加湿する「気化式」と、温風をあてて加湿する「温風 気化式」を組み合わせた方式です。

湿度が低いときは、「温風気化式」ですばやく加湿し、設定 湿度に近づくと温風を使わない「気化式」に切り換え加湿量 を調整します。

「温風気化式」でも、温風は抗菌気化フィルターで水が気化 するときには熱が奪われるので、吹出口より吹き出す風は、 暖かくありません。

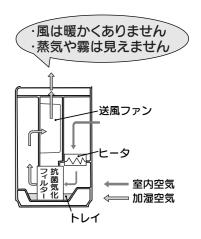

ご使用前

售

2 静音設計

運転音を抑えていますので、就寝時にも快適にご使用いただけます。

が 抗菌気化フィルターは3シーズン使用可能

カビ・雑菌の繁殖を抑える抗菌気化フィルターは、月に1回クエン酸洗浄を行うと3シー ズン(クエン酸洗浄なしでは1シーズン)使用できます。 17~3 20~3

4 お好みに合わせて選べる運転モード

準:お好みの湿度設定に合わせて加湿したいときにおすすめします。

②省 エ ネ:消費電力を抑えて加湿したいときにおすすめします。 音:運転音を抑えて加湿したいときにおすすめします。

④のど・肌加湿:乾燥時に「のど・肌」のうるおいを守る湿度で加湿したいときにおすすめします。

5 温湿度センサーによる自動運転


お部屋の湿度を素早く感知し、湿度に合わせて自動的に加湿量を調節します。

6 トリプル除菌機能搭載

- (1)抗菌・消臭シートがトレイ内のカビ・雑菌の繁殖を抑え、きれいな水でお部屋を加湿します。
- ②アレルバリアフィルターと除菌フィルターがお部屋の空気から捕らえた雑菌・アレル物 質の繁殖や活動を抑えます。
- ③抗菌気化フィルターがトレイ内のカビ・雑菌の繁殖を抑えます。

7 蒸気や霧は見えません

抗菌気化フィルターに風をあてて湿った空気を送り出す加湿方式のため、スチームファン式 や超音波式のように蒸気や霧は見えません(風は暖かくありません)。

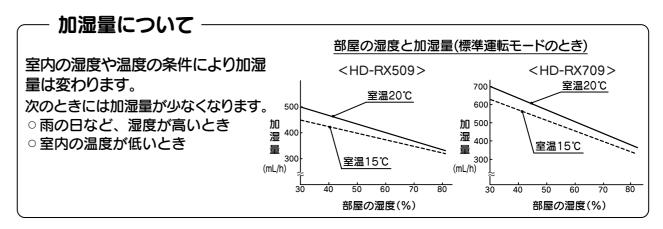


ご使用前

各部のなまえ

外觀図

前面

気 タンク 9 ページ〉 10ページ〉 16ページ〉 17ページ〉 18ページ〉 取っ手 10ページン 操作・表示部 **7** ~-ÿ 点 抗菌気化フィルター (消耗部品) 17ペ-ジ 18ペ-ジ 点 抗菌・消臭シート (消耗部品) 17ページ 18ページ ⊗ヒータ部 (上部) 1 ページ フロート 18ページ〉 タンクキャップ 9ページ **点**トレイ<u>17ペ-ジ</u>)18ペ-ジ〉 背面

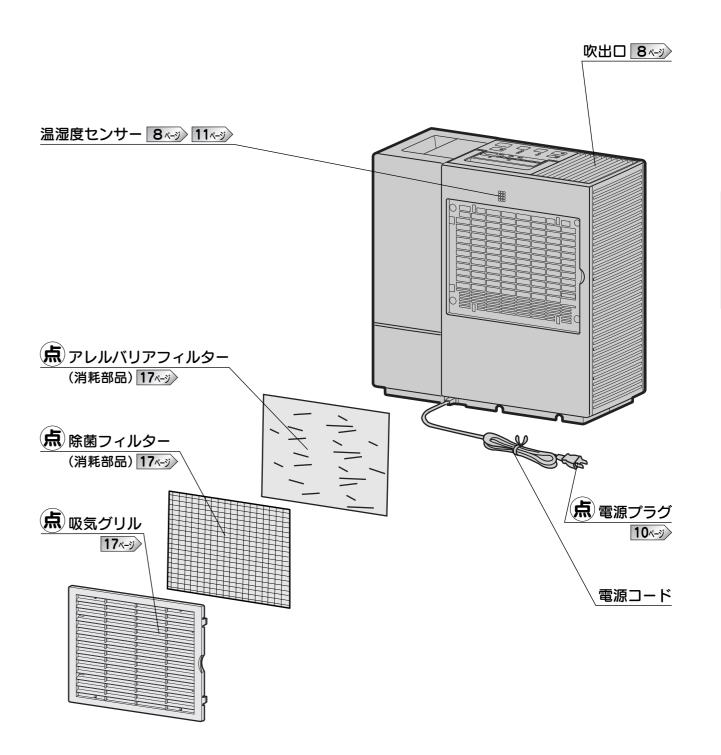

- 運転中高温になる部分(ご注意ください)
- (点) 点検・手入れが必要な部分

※外観図は機種により若干異なります。


ご使用前

各部のなまえ

作·表示部

ハイブリッドサイン(緑) 11ページン

○ 運転中に点灯(温風気化式時のみ)

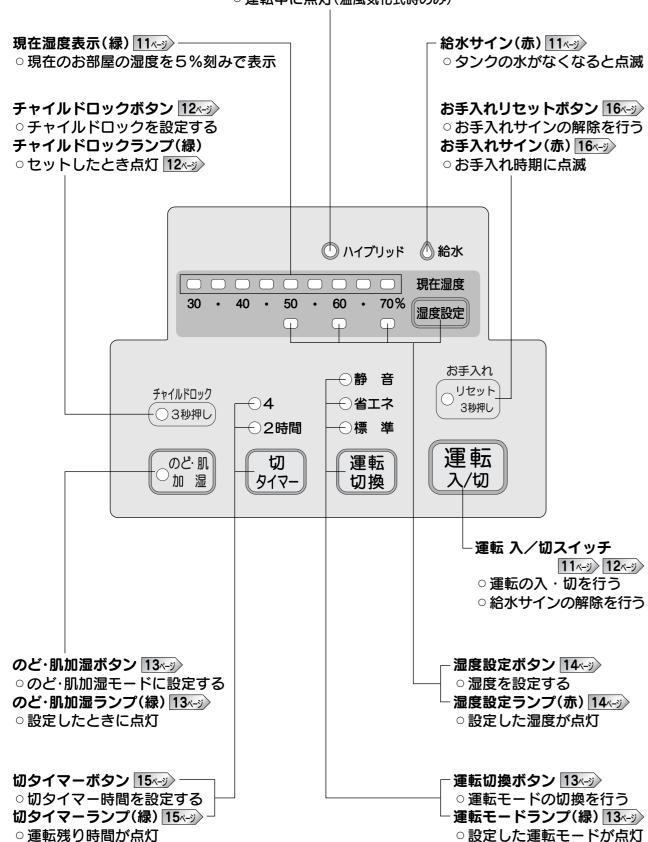


※操作・表示部は機種により若干異なります。

使用する場所・使用前の準備


効果的に加湿するために

設置場所


○直射日光やエアコン・暖房機の温風があたらないところに設置してください。また、冷気の 影響を受けやすい窓際から離して設置してください。 設置状況の影響により正しい湿度を表示しないことがあります。

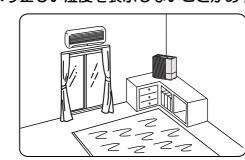

- ○水平で丈夫な場所に設置してください。
- ○図の範囲内に物を置かないでください。

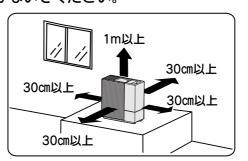

○カーテンなどが吹出口や背面の温湿度センサー部をふさがないように設置してください。

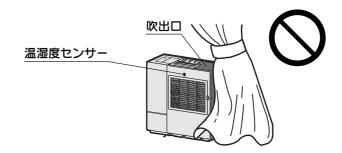

使用条件(室温と湿度)

○室内温度は0~40℃、湿度は20~85%で使用してください。

使用前の準備


ご使用前

使用する場所・使用前の準備

運転開始前の準備

タンクに給水する

∮ タンク取っ手を持ち、タンクを取り出す

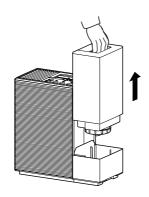

- 2 タンクキャップを外す
 - 外したタンクキャップにごみ・糸くず・ほこりなど 付着しないように注意してください。



多ンクを振り洗いしてから、水道水を口元まで ゆっくり給水する




- 4 タンクキャップを確実に閉める
 - ○タンクについた水は完全にふき取ってください。
 - ○タンクキャップを下にしたとき水漏れがないこと を確認してください。
 - ※漏れているときは、お買い上げの販売店にご相 談ください。 22ページ〉
 - HD-RX709をご使用の方は、タンクを満水にする と重くなりますので、持ち運びには注意してくだ さい。持ち運ぶときは両手でしっかりと持ってく ださい。



漏れを確認

- タンクを本体にセットする
 - ○トレイが確実に本体の奥まで入っていることを確 認してください。

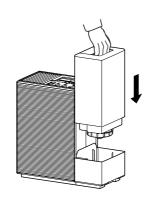

移動するとき

○必ずタンクを取り出し、取っ手を持って、傾けないように静かに運んでください。 水がこぼれて周囲をぬらすおそれがあります。






○ タンクをセットして、初めてご使用のときに抗菌気化フィルターの顔料が色落ちすることが ありますが、異常ではありません。また、顔料は無害で人体には影響ありません。 気になる方は抗菌気化フィルターを水洗いしてください。

お守りください

- ○40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤(アロマオイルなど)・汚れた水など使用しないでくだ さい。変形や故障の原因になります。
- ○ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などは入れないでください。 カビや雑菌が繁殖しやすくなり故障の原因になります。


電源コードを接続する

電源プラグをコンセント(100V)に差し込む。

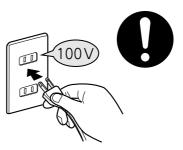

お守りください

- ○家庭用電源以外では使用しないでください。 動作異常や予想しない事故の原因になります。
- ○200V電源には絶対に差し込まないでください。 火災、感電、故障の原因になります。
- ○夕コ足配線はしないでください。 火災の原因になります。





使用方法

運転を開始するとき

運転 入/切スイッチを押す 運転停止中に



○運転を開始し、現在湿度を表示します。

● ハイブリッド 心給水 現在湿度 • 60 • 70% 温度設定 お手入れ ○静 音 ゚リセット チャイルドロック 04 ○省エネ 3种押し () 3秒押し ○2時間 ●標 準 運転 運転 タイマー 切換 入/切

<加湿運転中の表示と動き>

	加湿方式	ハイブリッドサイン	送風ファン	
加湿中	温風気化式	点灯	回転	
加州中	気化式	消灯	回転	
加湿停止中		消灯	停止	

- ※十分な加湿が得られているときは、加湿を停止する場合があります。
- ※室内温度が低いときは、現在湿度が設定湿度よりも低いときでも、温風気化式で 運転をしないときがあります。そのときは、ハイブリッドサインは点灯しません。

現在湿度表示について・

湿度表示は目安としてお使いください。

- ○本体内部の温湿度センサーで検知した湿度を表示します(表示湿度は、30~70%)。
- ○湿度が30%以下のときは、現在湿度は30%を表示します。
- 運転を開始してから安定するまで約5分間かかります。また、急激な温度変化や設置状況 などの影響により正しい湿度表示をしないことがあります。
- 現在湿度表示と他の湿度計の表示は、加湿器の設置状況や湿度計の種類により、必ずしも 一致しないことがあります。

給水の合図

1.加湿運転中にタンクの水がなくなると 給水サインの点滅と10回のブザー音で お知らせし、現在湿度表示が消灯します。




- ○約50秒間送風後、停止します。
- ※給水サインが点滅したときにタンクの中に少量の水が残っていることがありますが、異常ではありません。

2.運転 入/切スイッチを押してください。 給水サインが消灯します。





3.タンクに水を入れ、本体にセットしてから再度、 運転 入/切スイッチを押すと運転を開始し、現 在湿度を表示します。



(XE)

○ タンクを入れてからトレイや抗菌気化フィルターに水が行きわたるまでに1~2分かかります。


○ 初めてご使用のときは、ヒータ(二クロム線)が発熱した際に、吹出口から防錆油の焼ける 臭いがすることがありますが、人体には影響ありません。しばらくの間、お部屋の換気を しながらご使用ください。 1 時間ほどでおさまります。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押す 運転中に



- ○すべてのランプが消灯します。
- ○約50秒間送風後、停止します。

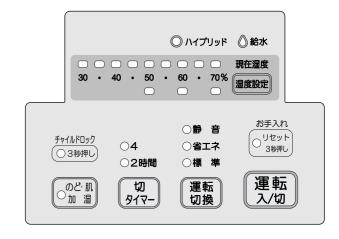

χŧ

○本体が転倒したときは、「ピーピーピーピー」とブザー音が鳴り、運転を停止して、現在湿度表示が点滅します。このとき送風ファンは回りません。 20<->>

お守りください

○ 運転を停止しても、運転停止後約50秒間は本体内を冷やすため送風ファンが回っています ので、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源プラグを抜いて運転を停止 したり、運転停止後すぐに電源プラグをコンセントから抜くと、故障の原因になります。

チャイルドロックを使用するとき


小さいお子さまのいたずら操作を防止したいときにお使いください。 運転中、運転停止中のどちらでもセット・解除できます。





○チャイルドロックランプが点灯します。 (チャイルドロックの解除以外は、操作が) できなくなります

チャイルドロックを解除する



○ チャイルドロックランプが消灯します。

XE

○ 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。再度、セットしてください。

運転切換をするとき

お好みの運転モードに設定してください

標準に湿度設定に合わせて自動で加湿量を調整し、運転します。

省 エ ネ:消費電力を抑えながら自動で加湿量を調整し、運転します。 静 音:風量を弱めて自動で加湿量を調整し、運転します。

> (「省エネ」と「静音」モードは、最大加湿量が少なくなり、お部屋の広さや 条件によっては設定湿度に達するまでの時間が長くなることがあります

のど・肌加湿:冬場の乾燥時などに、「のど・肌」のうるおいを守る湿度に自動で加湿量を

調整し、運転します。

運転切換ボタンを押すごとに運転モードが切り換わります

加湿運転中に



○選んだ運転モードランプが点灯します。

のど・肌加湿運転

設定するとき

のど・肌加湿ボタンを押すと、「のど・肌加湿」 モードに切り換わります。そのときは、湿度 設定はできません。

運転中に



- のど・肌加湿ランプが点灯します。
- のど·肌のうるおいを守る湿度に自動でコントロールして加湿します。

解除するとき

のど・肌加湿運転中に



- ○のど・肌加湿ランプが消灯します。
- 解除後は、設定する前の運転モードに 戻ります。


XE

- 初めてご使用のときや、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、「標準」 運転モードになります。運転モードを変えたいときは再度、設定してください。
- ○「のど・肌加湿」モードで運転するときは、運転モードランプが消灯します。 14ペシ

湿度設定をするとき

お好みの湿度に設定してください

湿度設定ボタンを押すごとに湿度設定が切り換わります 加湿運転中に




湿度設定をするとき

使用方法

○選んだ湿度設定ランプが点灯します。

※「**のど・肌加湿**」モードのときは、湿度設定はできません。 (運転モードランプ、湿度設定ランプ消灯)

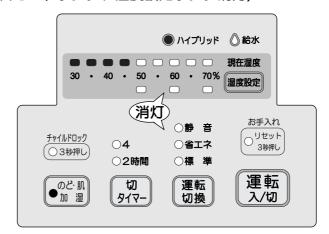



- ○初めてご使用のときは、湿度設定は[50%]に設定されています。
- ○湿度設定を選ぶ目安としては、就寝時や室内の結露が気になるときは「50%」、乾燥が気になるときは「60%」または「70%」に設定してください。

運転を使用するとき

使用方法

切タイマー運転を使用するとき

切タイマー運転をセットする


一定時間で運転を終わらせたいとき

4時間、2時間の設定ができます。

切タイマーボタンを押すごとに設定時間が切り換わります



○時間の経過とともに切タイマーランプが切り換わり、運転残り時間を表示します。




- 2 設定時間が経過すると、自動的に運転を停止します
 - ○すべてのランプが消灯します。
 - ○約50秒間送風後、停止します。

(XE)

- 設定後に切タイマー時間を変えたいときは、もう 1 度 **1** を行なってください。新たに合わせた時間から切タイマーが作動します。
- 切タイマー運転を設定するときは、タンクの水量を確認してください。水量が少ないと タイマーが切れる前に水がなくなり、給水サインが点滅して運転を停止します。

切タイマー運転を解除する

切タイマーボタンを切タイマーランプが消灯(解除)するまで押す 切タイマー運転中に



XE


○切夕イマー運転で停止したときは、**切夕イマーボタン**を押しても運転は再開しません。 再度、**運転 入/切スイッチ**を入れてください。

お手入れサインが点滅したとき

お手入れ時期の目安をお手入れサインが点滅してお知らせします

運転時間にかかわらず、電源プラグをコンセントに差し込んでから2週間後に、お手入れ サインが点滅します。運転を停止させお手入れをしてください。

- **2** お手入れリセットボタンを押し、お手入れサインを解除する お手入れが終了したら





○ お手入れサイン(赤)が消灯し リセットされます。

お手入れのしかた

お守りください

○点検・お手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、送風ファンが 停止したことを確認後、電源プラグをコンセントから抜いて行なっ てください。また、分解はしないでください。感電・発火・故障の 原因になります。



○ お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や 送風音が大きくなる原因になります。定期的にお手入れを行なってください。

で使用のたびに

本体のごみやほこりをふき取る

○柔らかい布でからぶきするか、水でうすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいてください。



○変質や変色防止のため、ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ洗剤・漂白剤などは、 使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。

タンク内をきれいにする

○ タンク内の水は、毎日新しい水道水と入れ替えてください。 タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ、振り洗いしてください。



お手入れのしかた


週に1回程度

吸気グリルのお手入れをする

掃除機などで吸気グリルのほこりを取る。

吸気グリルの汚れがひどいとき

- 1. 吸気グリルを外し、除菌フィルター・アレルバ リアフィルターを取り外す。
- 2. 吸気グリル、除菌フィルターは掃除機などで ほこりを取る。アレルバリアフィルターは手 でたたき、ほこりを取ってください。
 - ※アレルバリアフィルターは掃除機を使用しない でください。
- **3.** 吸気グリルに除菌フィルター、アレルバリア フィルターの順に取り付ける。
 - ※アレルバリアフィルター、除菌フィルターは吸 気グリルツメ(8箇所)に挟むように取り付ける。
- 4. 吸気グリルは外したときと逆の手順で本体に 取り付けてください。
 - ※吸気グリルは①のツメ(2箇所)を本体の穴に 差し込んでから②のツメ(2箇所)を差し込む。

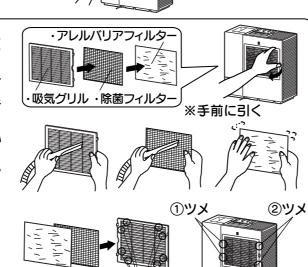

※水平に引き出す。

抗菌気化フィルター

お手入れの2回に1回(1カ月に1回程度)は)

抗菌・消臭シート

※ツメに挟む

お守りください)

○ 吸気グリルの汚れがひどくなると雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音 が大きくなる原因になりますので、こまめにお手入れしてください。

お手入れサインが点滅したとき

抗菌気化フィルター、抗菌・消臭シート、トレイのお手入れをする

抗菌気化フィルターやトレイに水アカが付着します。水アカは水道水に含まれるミネラル分 が気化せずに残ったものです。お手入れせずに使用を続けると固まって取れにくくなり、 カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります ので必ずお手入れしてください。

● タンクを取り出し、トレイを引き出す

2 トレイから抗菌気化フィルター、抗菌・消臭 シートを取り出し、お手入れする

く抗菌気化フィルター>

お手入れのたびに

○水洗い後、柔らかい布で汚れを ふく。

○クエン酸で洗浄する。

○吹き出す風が臭ったときは当社 指定の洗剤で洗浄する。


※洗浄のしかたは、18ページ「抗菌気化フイルターの洗浄のしかた」に従ってください。

く抗菌・消臭シート>

○軽くすすぐ程度に水洗いする。





3 トレイの水を捨て、トレイをスポンジなどで水洗いする



※フロートは、外さないでください。

◆ 抗菌・消臭シート、抗菌気化フィルターの順にトレイに取り付ける。





※抗菌気化フィルターは トレイの凸部と丸棒に そって入れてください。


お手入れのしかた

点検

その他

5 トレイとタンクを本体にセットする



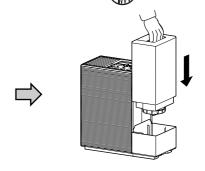

お手入れサインを解除する (16ページ)

抗菌気化フィルターの洗浄のしかた

1. ぬるま湯(40℃以下)にクエン酸または指定の洗剤を溶かし、抗菌気化フィルターを浸ける



用途	洗浄剤	使用量	浸け置き時間
定期的に水アカ を取るとき	クエン酸	1.5Lあたり約10g (大さじ1杯)※1	約30分~2時間 ※2
	当社指定の洗剤(粉末)※3 「花王:ワイドマジックリン®」		約60分

を一緒に入れないでく

○ クエン酸と指定の洗剤 ※1 濃度が高いと部品破損の原因になります。

※2 水アカが取れにくいときは、浸け置き時間を長く(最長2時間)してください。 ※3「ワイドマジックリン®」は、花王株式会社の登録商標です。

2.新しい水でしっかりすすぎ洗いする



※クエン酸や洗剤の成分が残ると、臭いの発生や故障の原因になります。 ※抗菌気化フィルターを外したまま機器を使用しないでください。

- 抗菌気化フィルターはクエン酸洗浄しないで使用を続けると寿命が1シーズンと短くなります。 (1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)の場合) 20ページン
- クエン酸は薬局・薬店・ホームセンター・インターネットなどでお買い求めください。 22ペシ
- クエン酸は食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

しかた

その他

政障かな?

·と思っ.

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。

症状	原因	処 置 方 法
	タンクの水がなくなった。	タンクに給水してください。 9ページ (11ページ)
ている		
	本体が傾いている。	水平な場所に設置してください。
タンクに水が入って	トレイが確実に本体に入っていない。	トレイを確実に本体に入れてください。 18 ペ-シ
いるのに給水サイン が点滅する	フロートが引っ掛かっている。	フロート周辺のごみを取り除いてください。 18ページ
J. MIM 9 Q	運転 入/切スイッチを押し直していない。	運転 入/切スイッチを押し直してください。 11ページ
蒸気が見えない	本製品は抗菌気化フィルターに風 をあてて湿った空気を送り出す方 式のため、蒸気や霧は見えません。	異常ではありません。 4ペツ
運転しない	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 12~3
E #4 0 .00 .	給水サインが点滅している。	タンクに給水してください。〈9ヘーシ」 <11ヘーシ
運転中なのに風が出ない(加湿しない)	お部屋の湿度が設定した湿度以上になっているため、加湿を止めています。	異常ではありません。 11~3
風は出ているのに、タンクの水が減らない	吸気グリルにほこりが付着している。	吸気グリルのお手入れをしてください。 17ペ-ジ
または風の出が少ない	抗菌気化フィルターに水ア力やご みが付着している。	抗菌気化フィルターのお手入れをしてください。 17ペ-ジ 18ペ-ジ
風が冷たい	水が気化するとき熱が奪われるの で、風は暖かくありません。	異常ではありません。 4ページ
ハイブリッドサイン	設定湿度に達している。	日尚マけまりません (11.11)
が点灯しない	室内温度が低い。 「省エネ」モードになっている。	異常ではありません。
現在湿度が設定湿度より高い、または現在	設置状況によっては現在湿度が設定湿度より高くなることがあ	設置場所をご確認ください。
湿度表示が70%以下 にならない	ります。	十分な加湿が得られているときは、運転 を停止してください。 11ペジ
加湿器の現在湿度表	現在湿度表示は、加湿器の設置状	設置場所をご確認ください。 8ペジ
示と他の湿度計の表 示が一致しない	況や湿度計の種類により異なります。 す。	現在湿度表示は、目安としてお使いください。
運転切換ができない		カンカに鈴水してください。〇・ツ 11・ツ
切タイマー運転がで きない		タンクに給水してください。〈 9 メージ 〈11メージ
	部屋が広すぎる。	適用床面積の範囲でお使いください。 21<-シン
湿度が上がらない	「省エネ」、「静音」モードになっている。	「標準」、「のど・肌加湿」モードでお使いく ださい。
	窓や戸が開いている。	窓や戸を閉めてお使いください。
辛がする	「ボコボコ」という音はタンクからトレイに水が供給されるとき、タンクの中に空気が入る音です。	 異常ではありません。
音がする	「ブーン」、「ジー」という音は、送 風ファンが動いている音です。	異常ではありません。いつもより音が大きいときは、吸気グリル、抗菌気化フィルターのお手入れをしてください。 17~3 18~3
臭いが出る	抗菌気化フィルター、吸気グリル、 トレイが汚れている。	抗菌気化フィルター、吸気グリル、トレイのお手入れをしてください。 17<-ジ 18<-ジ
トレイ内の水に色が ついている	抗菌気化フィルターの顔料が色落 ちしたものです。 (初めて使用したときだけです)	異常ではありません。また、人体には影響ありません。気になる方は、抗菌気化フィルターを水洗いしてください。 10~ジ

異常の原因と処置のしかた

次のようなエラー表示が現れたときは、適切な処置を行なってください

表示部(エラー表示)	原因	処 置 方 法
/3/1/4/1/かいめいか <ランプ点滅>	本体を傾けたり、転倒したため 自動停止した。 (転倒自動停止装置が作動)	水平な場所に設置し、こぼれた水をふき、 本体が乾いてから 運転 入/切スイッチ を押 し直してください。 8~3 12~3
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	室温異常(○℃以下または40℃ 以上)になったため自動停止した。 (室温異常自動停止装置が作動)	設置方法を確かめ、 運転 入/切スイッチ を押し直してください。 8 ページ
→ ハイブリッド → 給水 <ランプ点滅>	修理・点検が必要な故障です。	電源プラグをコンセントから抜き、お買い 上げの販売店にご相談ください。 22 <>

(処置を行なっても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 故障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

消耗部品の交換について

交換の目安

○ 抗菌気化フィルターは、3シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。 クエン酸洗浄なしでは1シーズンです。 22ペシ

なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。

また、3シーズン以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは 交換してください。交換せずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿 量の低下や送風音が大きくなる原因になります。

○アレルバリアフィルター、除菌フィルター、抗菌・消臭シートは、汚れや水ア力が落ちなくなったら交換をおすすめします。交換せずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭が発生したり、加湿量の低下や送風音が大きくなる原因になります。 18ペッ 18ペッ

保管と廃棄のしかた

保管するとき(長期間使用しないとき)

- 2 抗菌気化フィルターなどお手入れした部品を十分に乾かしてから、お買い上げ時の 包装箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ないところに保管してください。 また、本体を傾けたり、横倒しの状態にしないでください。

廃棄するとき

本体・消耗部品を廃棄するときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

______○ 抗菌気化フィルター・・・・・プラスチック(PE) ○ 抗菌・消臭シート・・・紙

[/]○アレルバリアフィルター・・・プラスチック(PE) ○除菌フィルター・・・・プラスチック(PP)

サ

ビス

点検

その他

定期点検のおすすめ

仕

定期点検のおすすめ

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要となります。シーズン初めやシーズン終了時にお買 い上げ販売店などに点検依頼をおすすめします(有料)。

長年ご使用の加湿器の点検を!



こんな 症状は ありま せんか

・水漏れする。 ・本体が異常に熱い。

・電源コードに触れると通電 したり、しなかったりする。 運転中に異常な音がする。

ご使用 中止 その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセ ントから抜き、お買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

型名	HD-RX509				
電源電圧及び周波数		AC100 V 50/60 Hz			
加 湿 運 転	標準	省エネ	静音	のど・肌加湿	
消費電力(最大)	173/173 W	25/25 W	161/163 W	173/173 W	
加 湿 量(最 大)※1	500 mL/h	370 mL/h	400 mL/h	500 mL/h	
連続加湿時間※1	約10.0 時間	約13.5 時間	約12.5 時間	約10.0 時間	
運転音量状	32 dB	32 dB	25 dB	32 dB	
屋 點 □ 最 小※2	15 dB	15 dB	15 dB	20 dB	
タ ン ク 容 量	5.0 L				
あます。 本 造 和 室 適用床面積	14 m²(8.5 畳)				
過用が回復 プレハブ洋室	23 m²(14 畳)				
外形寸法(高さ×幅×奥行) 375 mm×375 mm×175 mm					
質 量	約4.5 kg				
電源コードの長さ	2.0 m				
安 全 装 置	転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置				

型名	HD-RX709			
電源電圧及び周波数	AC100 V 50/60 Hz			
加 湿 運 転	標準	省エネ	静音	のど・肌加湿
消費電力(最大)	290/290 W	14/18 W	283/283 W	290/290 W
加 湿 量(最 大)※1	700 mL/h	460 m L/h	600 mL/h	700 mL/h
連続加湿時間※1	約9.0 時間	約13.7 時間	約10.5 時間	約9.0 時間
運転音量小次	35 dB	35 dB	28 d B	35 dB
屋 點 □ 最 小※2	15 dB	15 d B	15 dB	28 d B
タ ン ク 容 量	6.3 L			
本造和室 適用床面積	20 m²(12 畳)			
プレハブ洋室	32 m²(19 畳)			
外形寸法(高さ×幅×奥行) 375 mm×375			mm×210 mm	
質 量	約5.3 kg			
電源コードの長さ	2.0 m			
安全 装置	転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置			

※1 加湿量は室温20℃、湿度30%の条件のときです。 ※2 最小運転音は湿度50%設定時のときです。

部品のご注文について

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型名・部品名・商品 コードをはっきりとお伝えください。また、インターネットでもご注文ができます。裏表紙〉

別売部日(部品の価格や仕様は予告なく変更することがあります) (その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください)

<消耗部品>




【クエン酸】

315円

(本体価格 300円)









1,785円 (本体価格 1,700円) 商品コード:H060509



【抗菌気化フィルター】 【アレルバリアフィルター】 577円 (本体価格 550円) 商品コード: H060353



【除菌フィルター】 472円 (本体価格 450円) 商品コード: H060352

保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入などは、お買 い上げの販売店にご相談ください

保証について



●保証書(裏表紙に付いています) _{裏表紙〉}

販売店で必要事項を記入してお渡ししますので、記入内容をお確かめのうえ、内容をよくお読 みのあと、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(抗菌気化フィルター、抗菌・ 消臭シート、アレルバリアフィルター、除菌フィルター)の取り替えは、保証期間中でも有料 となります。他にも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

修用性能部品につ



- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ○本加湿器の補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

修理を依頼されるときは



○ 「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。 (19ペ-シ) (20ペ-シ) ○処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上

げの販売店にご相談ください。 そのときは、右の事項をご連絡ください。

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているとき 修理すれば使用できるときには、ご希望により有料 修理させていただきます。

●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

名:ダイニチ加湿器 名:本体背面に表示 お買い上げ日:保証書に記載

故障の症状:エラー表示など、できる

だけ詳しく

お守りください

⑥ 修理などで加湿器を運搬するときは、 必ずタンク・トレイ内の水を捨てて ください。

運搬の途中で水がこぼれて周囲を汚 すおそれがあります。

保証とアフターサービス

ご相談窓口(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入など)

お客様ご相談窓口(通話料無料) TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

<受付時間>

11月~ 1月 9:00~19:00

(土は~17:00、日・祝日・年末年始は休み)

2月~10月 9:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日は休み)

※型名(本体背面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

インターネットからのお問い合わせ <24時間受付> インターネット ダイニチ工業 検索 「お客様サポート/お問い合わせ」 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1.ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2.次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3.個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

加湿器保証書

TII 6	ご購入機種に○を付けてください		ごさい	(お客様)	
型名	HD-RX509	HD-RX	709	お名前	
製造番号				様ご住所	
お買い上げ日	ź	1月		〒	
販売店住所	f・店名			電話番号() 一	
				保証期間(お買い上げ日から) 本体3年間	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から左記期間中故障が発生したときは、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

(お客様へお願い)

お手数ですが、お名前、ご住所、電話番号をわかりやすくご記入ください。

(ご販売店様へ)

お買い上げ日、型名、製造番号、貴店名、住所、電話番号を必ず記入し、(記入のないときは無効になります)本書をお客様へお渡しください。

修理メモ

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障したときは、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受けるときは、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に依頼してください。
- 3. ご転居のときは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できないときは、弊社へご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次のときは、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
 - (ロ) お買い上げ後の持ち運びの際の落下などによる故障や損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
 - (二) 消耗部品 (抗菌気化フィルター、抗菌・消臭シート、アレルバリアフィルター、除菌フィルター) の取り替え
 - (ホ) 定期点検の費用
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
 - (ト) 本書の提示がないとき
 - (チ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書(22ページ)をご覧ください。



〒950-1295 新潟市南区北田中780-6 お客様ご相談窓口 ☎0120-468-110 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

